

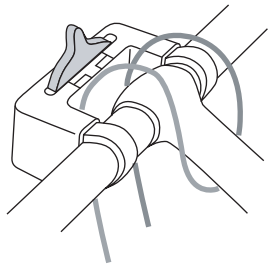


Montage TWIST Lenkeradapter



Passend für alle Lenker \varnothing 22-26 mm. Für oversized Lenkerdurchmesser von \varnothing 26,00 - 31,8mm stehen Schellenmodule als Nachrüstsatz zur Verfügung. Adapter mit Drehriegelverschluss. Taschen mit Bügel oder Adapterplatte von oben in geöffneten Lenkeradapter schieben und mit blauem Riegel sichern. **Regelmäßig festen Sitz prüfen. Beim Rad-Transport mit dem Auto das Zubehör abnehmen.**

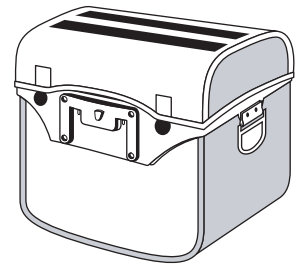


Beide Kunststoffbügel auf den Lenker rasten. Gehäuse auf die Bügel schieben. Die 4 langen Schrauben in Gehäusevorderseite stecken und leicht anspannen. Der Adapter soll ca. 30° nach oben zeigen.

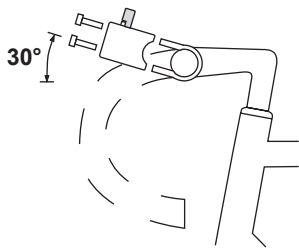

Die patentierte Seilabspannung verhindert ein Verdrehen des Adapters am Lenker. Die 2 kurzen Schrauben mit 2-3 Umdrehungen unten im Gehäuse fixieren. Erstes Seilende um einen Schraubenkopf legen und festschrauben. Dabei wird das Seil in die Nut gedrückt.

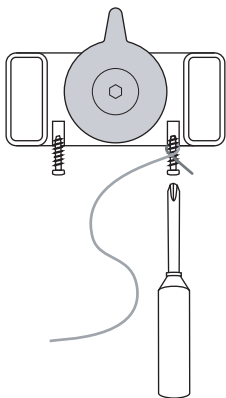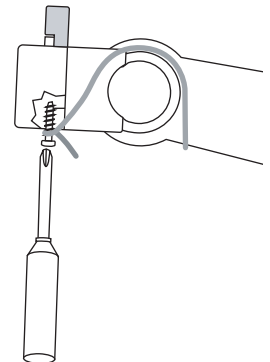

Freies Seilende über den Lenker und unter dem Vorbau hindurchführen, straff ziehen und mit der zweiten Schraube leicht festklemmen. Adapter nach unten schwenken. Dabei wird das Seil gespannt. Der Adapter soll in der Endstellung leicht schräg nach oben ausgerichtet sein. Alle Schrauben endgültig festziehen. Wenn Sie Unterstützung bei der Montage benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter Tel: +49 8709 95276

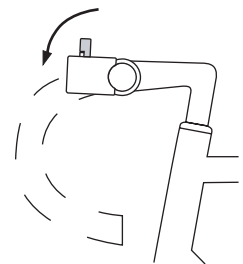

per eMail: service@mainstream-msx.de

MAINSTREAM[®]
MSX[®]
waterproof bags